



## TTT Pikakäyttöohje


### KÄYNNISTYS

Varmista että anturin valintakytkin on oikeassa asennossa (   ).  
Laita takapaneelin kytkin on-asentoon.  
Seuranta toiminto tulee näytölle. Valitse haluttu toiminto  
Paina EXIT näppäintä

### TÄRKEÄÄ

On tärkeää että uutta TTT laitetta ladataan 14 tuntia ennen käyttöönottoa  
Verkkovirtakäyttöä varten on laite kytkettävä muuntajaan.


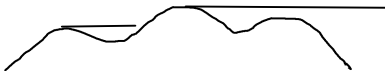
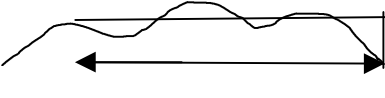
Lisätietoja toiminnasta ja sovellutuksista TTT käyttäjän käsikirjasta  
(No 34275)

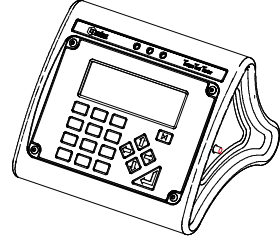

### PAINIKE TOIMINNOT:-

| PAINIKE   | TOIMINTA                     |
|---|------------------------------|
|    | SEURANTA                     |
|    | OSOITINNÄYTTÖ & ELEKTRONINEN |
|    | NAKSAHTAVAT                  |
|    | IMPULSSIVÄÄNNIN              |
|   | KYTKINVÄÄNNIN                |
|  | SUORAVETOVÄÄNNIN             |
|  | VALITSE YKSIKÖT              |
|  | RESETOI / TULOSTA            |
|  | TULOSTA / EI TULOSTUSTA      |
|  | LOPETUKSEEN                  |

**MITTAUSMALLIT:**

| MODE                         | FILTTERIN ASETUS | TOIMINTATAPA   | VISUAALINEN KUVAUS   |
|------------------------------|------------------|--|--|
| SEURANTA                     | 500 Hz           | Seuraa arvoa   |  |
| OSOITINNÄYTTÖ & ELEKTRONINEN | 500 Hz           | Pitää huippuarvon kunnes käyttäjä nollaa lukeman                   |  |
| IMPULSSIVÄÄNNIN              | 2500 Hz          |  |  |
| KYTKINVÄÄNNIN                | 2500 Hz          |  |  |
| SUORAVETOVÄÄNNIN             | 500 Hz           |  |  |
| NAKSAHTAVAT                  | 500 Hz           | Pitää 1. huippuarvon asetetun ajan, ja sen jälkeen lukema nolautuu |  |

**TÄRKEÄÄ:-** Suodattimen asetukset voidaan asettaa jokaiselle toiminnolle erikseen. Vaihtaaksesi suodattimen aseteukset, valitse 'VOIMASSAOLEVAT ASETUKSET' ja sitten 'MITTAUSMALLIT TAAJUUS'. Valitse mittaus moodi, jonka haluat muuttaa ja sen jälkeen valitse haluttu taajuus. Jos valitaan 'MUU TAAJUUS', käyttäjä voi valita sellaisen suodattimen taajuuden jota ei löydy valintalistasta.

**ASETUKSET:**

| OMINAISUUS           | ASETUKSET  |
|----------------------|--|
| Kielet               | 11 valinnaista kieltä  |
| Salasana             | Mitkä tahansa 6 merkkiä (Tehdasasetus 000000).   |
| Taajuus              | Vaihdettavissa, 100Hz - 6000Hz.  |
| Auto Reset. Pitoaika | 1 / 2 / 3 / 4 sekuntia.  |
| 1. Huipun Herkkyys   | KORKEA(2.5% lukemasta)/KESKIS(5% lukemasta)/ ALHAINEN(10% lukemasta)                     |
| Yksiköt              | N.m, dN.m, cN.m, lbf.ft, lbf.in, ozf.in, ft.lb, in.lb, in.oz, kgf.m, kgf.cm, gf.m ,gf.cm |
| Virran Katkaisuaika  | 1 - 99 minuuttia. Asetettu 0   |
| Rajat                | Asetettavissa, käyttäjä asettaa asetukset valikosta.                                     |

**ONGELMANRATKAISU**

- Nollaus ei toimi SEURANTA toiminnossa**  
Anturi ylikuormitettu, palautettava Norbarille tai maahantuojalle
- Mittaustoiminnot eivät toimi kunnolla**  
Varmista että 'LAUKAISUKYNNYS' arvo ei ole asetettu liian korkealle.
- Akku pitää TTT:n päällä vain vähän aikaa.**  
Akku pitää vaihtaa, palauta maahantuojalle.
- Tietoliikenneportti ei kommunikoi muiden laitteistojen kanssa.**  
Tarkista että tietokoneen ja TTT:n ohjaustiedot ovat samat.  
Tarkista että siirtonopeus on sama tietokoneessa ja TTT:ssä  
Katso käyttäjän käsikirjaa.
- Sarjaportin data yliviivattu.**  
Tulostin saattaa tarvita rivin syöttöä- mahdollista tehdä valikoista ASETUS-VOIMASSAOLEVAT ASETUKSET-SARJAPORTTI
- Sarjaportin data liian nopeaa.**  
Tulostin liian hidaskäyttö. Hidasta TTT:tä muuttamalla linjaviivettä käyttämällä ylläolevia valikoita
- Näytössä "SMART anturi ei kytketty"**
  - Anturin kaapeli viallinen
  - Määrittelemätön anturi kytkettynä
  - SMART anturin muisti viottunut, palautettava Norbarille
- Menu 82. "KELLO&ASETUKSET EI ASETETTU" näytössä kun virta laitetaan päälle**  
Vara-akku viallinen. Vaihdettava tai palautettava Norbarille ( katso käyttäjän käsikirja)
- Tunnussana unohtunut**  
Ota yhteyttä maahantuajaan.