


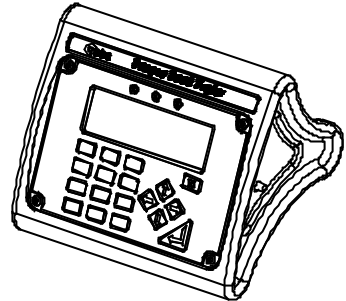
TTT Bruksanvisning

START

Kontroller at TD bryter står i reit posisjon ().
Slå på instrumentet.
Trykk for rictig måling.
Trykk UTGANG for setup.

NOTE




Det er nødvendig før førstegangs bruk av nye TTT at batteriet er ladet i minst 3.3 timer.
For net tilkobling, bruk adapter.
For mer informasjon om bruk av tilleggsutstyr, se TTT bruksanvisning (artikkelner 34295).



FUNKSJONER:-

Knapp	Funksjon
	Spor
	Instr. & Elektronikk
	Klikk & Kam
	Puls Verktøy
	Clutch Verktøy
	Stopp Verktøy
	Enheter Velg
	Reset/Utskrift
	Utskrift/Ganseller Utskrift
	Utgang

MODES:

MODUS	Filter innstilling	Hvordan virker den.	Grafiske fremstillinger
Spor	1000 Hz	Følger signal (signalfølger)	
Instr. & Elektronikk	500 Hz	Holder høyeste verdi; Manuell nullstilling.	
Puls Verktoy	2500 Hz		
Clutch Verktoy	2500 Hz		
Stopp Verktoy	500 Hz		
Klikk & Kam	500 Hz	Beholder 1. Verdi inntil manuell nullstilling. Avlesning blir oppnådd med (første toppverdi sensitivt) modus.	

BEMERK – Filterinnstilling for hver modus, kan settes uavhengig av hverandre bli kan bli satt. For å forandre filterinnstilling, velg 'GJELDENE INNSTILLINGER'; og sa 'MODUS FREKVENNS'; når man 'OPPSETT/MODUS FREKVENNS'. Velg kan man endre filterinnstilling, som ikke står på listen.

SETTINGS:

FEATURE	SETTINGS
Språk	11 Språk.
Passord	Hvilken som helst tall (satt til 000000) (6 tegn).
Frekvens	Variabel 100hz til 2500hz.
Auto Reset Holdetid	1 / 2 / 3 / 4 sek.
Første Topp Følsomhet	Høy (2.5% av verdien) / MEDIUM (5% av verdien) / Lav (10% av verdien)
Enheter	N.m, dN.m, cN.m, lbf.ft, lbf.in, ozf.in, ft.lb, in.lb, in.oz, kgf.m, kgf.cm, gf.m ,gf.cm
Strømvbrudd Tid	1 til 99 minutter. Nullstill.
Grenser	Variabel.

FEILFINNING

- Nullstilling fungerer ikke i track-innstilling.**
Transducen overbelastet. Reter til Norbar.
- Måleverdiene blir ikke riktig.**
Kontroller at trigger from ikke er for høy.
- Batteriet varer bare en kort tid.**
Skift batteri.
- Data utgangen kommuniserer med annet utstyr.**
Sjekk det passord på TTT og data passer sammen.
- Datautgang til skriver fungerer ikke.**
Trykk 'UTGANG LINJEMATER', kontroller OPSETT – GJELDENE INNSTILLINGER.-SERIEUTGANG.
- Datautgang for rask.**
Skriver for saktner. Reduser TTT ved å forandre OPSETT – GJELDENE INNSTILLINGER.-SERIEUTGANG.
- Display viser 'SMART TD IKKE INNSTALLERT'.**
 - Defekt transducer kabel.
 - Uindefinert transducer koble til.
 - SMART transducer mistet mine, retur til Norbar.
- Meny 82. 'CLOCK NOT INITIALISED'; mens TTT starter opp.**
Back up batteri er defect. Skift og retur til Norbar.
- Mistet passord.**
Kontakt Norbar vedrørende codenr. os passord meny.